



# Samsung B2700 Manual do utilizador



# Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente desenvolvido para o guiar na utilização de funções e funcionalidades do seu telemóvel.

Para começar rapidamente, consulte  
“Introdução ao telemóvel”,  
“Montar e preparar o telemóvel”,  
e “Utilizar funções básicas”.

## Ícones informativos

---

Antes de começar, familiarize-se com os ícones existentes neste manual:



WARNING

**Aviso**—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



CAUTION

**Atenção**—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outros equipamentos



**Nota**—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



**Consultar**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa referência para a página 12)

- **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: Prima a tecla Confirmar → **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa tecla Confirmar, seguido de **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**)
- [ ] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla Ligar/ Sair do menu)
- < > **Parêntesis curvos**—teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <OK> (representa a tecla de função **OK**)

## Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014313.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registada da Microsoft Corporation.

# Índice

<b>Informações de utilização e segurança</b>	<b>2</b>
Avisos de segurança .....	2
Precauções de segurança .....	4
Informações de utilização importantes .....	7
<b>Introdução ao telemóvel</b>	<b>10</b>
Desembalar .....	10
Esquema do telefone .....	11
Teclas .....	12
Visor .....	14
Ícones .....	14
<b>Montar e preparar o telemóvel</b>	<b>17</b>
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria .....	17
Carregar a bateria .....	19
Inserir um cartão de memória (opcional) .....	20
<b>Utilizar funções básicas</b>	<b>22</b>
Ligar e desligar o telemóvel .....	22
Aceder aos menus .....	23
Personalizar o seu telefone .....	23

Utilizar as funções básicas de chamada .....	25	Utilizar jogos e aplicações Java .....	48
Enviar e visualizar mensagens .....	27	Utilizar o leitor RSS .....	49
Adicionar e localizar contactos .....	29	Criar e ver relógios mundiais .....	50
Utilizar funções de câmara básicas .....	30	Definir e utilizar alarmes .....	51
Ouvir música .....	31	Utilizar o pedómetro .....	52
Navegar na Web .....	33	Utilizar a bússola .....	52
<b>Utilizar funções avançadas</b> .....	<b>34</b>	Utilizar a calculadora .....	53
Utilizar as funções avançadas de chamada .....	34	Converter moedas ou medidas .....	54
Utilizar as funções avançadas da lista telefónica .....	37	Definir um temporizador de contagem decrescente .....	54
Utilizar as funções avançadas de mensagens .....	38	Utilizar o cronómetro .....	54
Utilizar as funções avançadas de música .....	39	Criar uma nova tarefa .....	54
<b>Utilizar ferramentas e aplicações</b> .....	<b>43</b>	Criar um texto de memorando .....	55
Utilizar a função sem fios Bluetooth .....	43	Gerir o calendário .....	55
Imprimir imagens .....	45	<b>Resolução de problemas</b> .....	<b>a</b>
Activar e enviar uma mensagem SOS .....	45	<b>Índice remissivo</b> .....	<b>d</b>
Activar o Mobile tracker .....	46		
Gravar e reproduzir notas de voz .....	47		

# Informações de utilização e segurança

Respeite os seguintes avisos para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.



WARNING

## Avisos de segurança

### Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

### Proteger os seus ouvidos



A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

## Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

## Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca queime as baterias. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.

- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

## Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

## Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

## Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente os botões, utilize funções especiais que reduzam o número de botões que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.



CAUTION

## Precauções de segurança

### Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

### Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.



## Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

## Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

## Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

## Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C ou acima de 45 °C). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

## Manusear o telefone com cuidado

- Evite que o seu telefone fique molhado—os líquidos podem causar danos graves. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.

- O telefone é um dispositivo electrónico complexo—proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

## Evite interferência com outros dispositivos electrónicos

O seu telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, equipamento médico e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos. Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos para resolver quaisquer eventuais problemas.

CAUTION



## Informações de utilização importantes

---

### Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

### Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

### Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

### Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

## Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

## Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo guardado para este modelo foi de 0,997 watts por quilograma. Na utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do telefone com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site do telemóvel da Samsung.

## Eliminação correcta deste produto

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistema diferentes)  
Esta marca apresentada no produto ou a sua indicação revela que o produto, após a sua vida útil, não deve ser eliminada juntamente com o lixo comum. Para prevenir a eliminação

incorrecta que pode ser prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos, faça a separação e recicle de forma responsável para, deste modo, promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais para se informarem sobre o local onde podem depositar este artigo para posterior reciclagem ecológica do mesmo.

Já as empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do seu contrato de compra. Este produto não pode ser eliminado juntamente com outro lixo industrial.

## Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não

devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

# Introdução ao telemóvel

Nesta secção irá ter uma descrição do aspecto do seu telemóvel, das teclas, ecrãs e ícones.

## Desembalar

---

Verifique a existência dos seguintes itens na embalagem do produto:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Dispositivo para remover a tampa da bateria
- Manual do Utilizador




Os elementos fornecidos com o seu telefone podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis no seu país ou disponibilizados pelo fornecedor de serviços.


Pode obter acessórios adicionais junto do representante local da Samsung.

## Esquema do telefone

A parte da frente do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

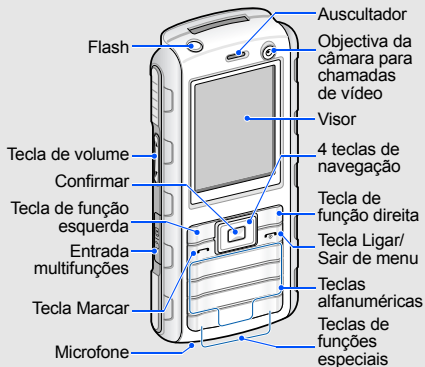

A parte da trás do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

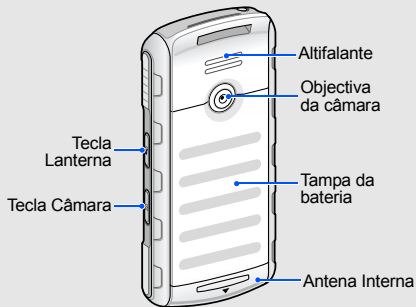

Pode bloquear as teclas para evitar quaisquer operações do telefone não desejadas devido ao accionamento acidental de alguma das teclas. No modo Inactivo, prima sem soltar [\*]. Para desbloquear as teclas, prima sem soltar [\*].

## Assegurar a capacidade de resistência à água e ao pó

O telefone é resistente à água e ao pó se todos os compartimentos estiverem devidamente fechados. O telefone não é à prova de água, por isso siga as seguintes instruções para evitar danos ao telefone.




- Não mergulhe o telefone na água nem o utilize à chuva.
- Não exponha o telefone a água salgada ou ionizada, nem a pressões de água elevadas.
- Se o telefone ficar molhado, enxugue-o bem com um pano macio limpo.






- Certifique-se de que a tampa da entrada multifunções está bem fechada.
- Mantenha a tampa da entrada multifunções limpa e tenha cuidado para não danificá-la.

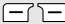





## Teclas

Tecla	Função
 Teclas de função	Permitem executar acções indicadas na parte inferior do ecrã
 Tecla de navegação com 4 sentidos	No modo Inactivo, aceder aos menus definidos pelo utilizador; no modo Menu, desloque-se através das opções de menus
 Confirmar	No modo Inactivo, aceder ao modo Menu; no modo Menu, seleccione a opção de menu realçada ou confirme a acção

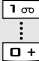

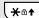
Tecla	Função
 <b>Marcação</b>	Permite efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite obter os números recentemente marcados, das chamadas recebidas ou perdidas
 <b>Ligar/ Sair do menu</b>	Ligar e desligar o telefone (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu cancela a entrada e volta ao modo Inactivo
 <b>Alfa-numérico</b>	Introduzir números, letras e caracteres especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [1] para aceder a mensagens de voz e [0] para introduzir o prefixo de uma camada internacional

Tecla	Função
 <b>Função especial</b>	Permite introduzir caracteres especiais ou executar funções especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [#] para o perfil Silencioso; no modo Inactivo, prima sem soltar [*] para bloquear as teclas; no ecrã de marcação, prima sem soltar [*] para inserir uma pausa entre os números
 <b>Volume</b>	Ajustar o volume do telefone
 <b>Flash</b>	Permite ligar ou desligar o flash (prima sem soltar)

Tecla	Função
	Câmara
	No modo Inactivo, permite ligar a câmara (prima sem soltar); no modo de Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo; no ecrã Marcação, permite efectuar uma chamada de vídeo

## Visor



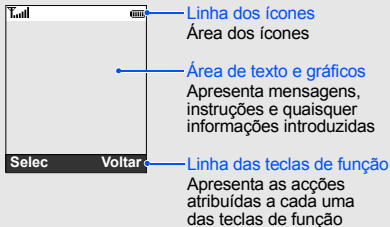








O visor principal do telefone consiste em três áreas:

























## Ícones

Informações acerca dos ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	Rede GPRS ligada
	Transferência de dados pela rede GPRS
	Rede EDGE ligada
	Transferência de dados pela rede EDGE
	Rede UMTS ligada
	Transferência de dados pela rede UMTS
	Chamada de voz em curso
	Chamada de vídeo em curso

Ícone	Definição
	Kit mãos-livres Bluetooth ou auricular ligado
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Reprodução de música interrompida
	Rádio FM ligado
	Rádio FM suspenso
	Bluetooth activado
	Ligado a um PC
	Alarme activado
	Cartão de memória inserido
	Procurar na Web

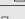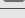Ícone	Definição
	A ligar a uma página Web segura
	Reencaminhamento de chamadas activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Normal - perfil activado
	Silencioso - perfil activado
	Condução - perfil activado
	Reunião - perfil activado
	Exterior - perfil activado
	Voo - perfil activado
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimédia (MMS)
	Nova mensagem de e-mail

Ícone	Definição
	Nova mensagem de voz
	Nova mensagem Push
	Nova mensagem de configuração
	Mensagem de texto completa
	Mensagem multimédia completa
	Mensagem de correio electrónico completa
	Mensagem de correio de voz completa
	Mensagem push completa
	Mensagem de configuração completa
	Nível de carga da bateria



# Montar e preparar o telemóvel


Comece por montar e configurar o telemóvel para a primeira utilização.

## Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando subscreve um serviço de telemóvel recebe um cartão SIM (Módulo de identificação do subscritor), com a informação de subscrição tais como, o seu PIN (Número de identificação pessoal) e serviços opcionais. Para utilizar serviços UMTS, pode adquirir um cartão USIM (Módulo de Identificação do Subscritor Universal).

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,


1. Faça deslizar o fecho.

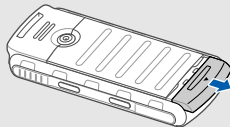



Se o telefone estiver ligado, prima sem soltar [⏻] para o desligar.


2. Retire a tampa da bateria.

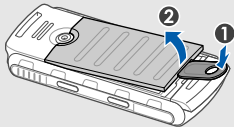

WARNING


Não utilize as unhas para remover a tampa da bateria. Em vez disso, utilize o dispositivo fornecido ou uma moeda.

3. Insira o cartão SIM ou USIM.

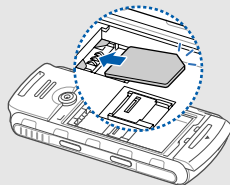


Coloque o cartão SIM ou USIM no telefone com os contactos dourados do cartão virados para baixo.

4. Insira a bateria.

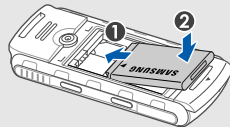

## 5. Substitua a tampa da bateria.

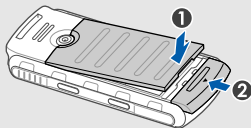


Feche o fecho completamente para fixar a tampa da bateria. A tampa da bateria deve ser fechada firmemente para evitar danos de água.


## Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multi-funções e ligue a extremidade mais pequena do carregador de viagem.

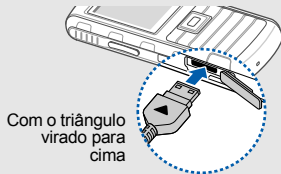

A ligação incorrecta do carregador de viagem pode causar danos graves ao telefone. Quaisquer danos resultantes da utilização inadequada não são abrangidos pela garantia.

2. Ligue a extremidade maior do carregador de viagem a uma tomada eléctrica.
3. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone  deixa de se movimentar), desligue o carregador da tomada eléctrica.
4. Retire o carregador de viagem do telefone.
5. Feche a tampa da entrada multifunções.



Feche o fecho completamente para fixar a entrada multifunções. A entrada multifunções deve ser fechada firmemente para evitar danos de água.




#### **Acerca do indicador de bateria fraca**

Quando a bateria ficar fraca, o telefone emitirá um som de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria aparece vazio e a piscar. Se o nível de bateria ficar demasiado baixo o telefone desligar-se-á automaticamente. Recarregue a bateria para continuar a utilizar o telefone.

## Inserir um cartão de memória (opcional)


Insira um cartão de memória para poder armazenar ficheiros multimédia adicionais. O telefone aceita cartões de memória microSD™ até 8 GB (conforme o tipo e fabricante do cartão de memória).

1. Retire a tampa da bateria.
2. Desbloquear a tampa do cartão de memória.

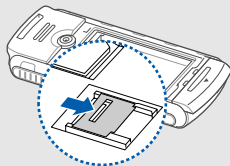



3. Levante a tampa do cartão de memória e insira o cartão de memória com a etiqueta virada para cima.

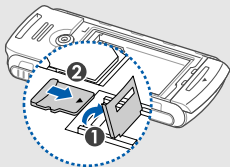

4. Feche e tranque a tampa do cartão de memória.




# Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar operações básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

## Ligar e desligar o telemóvel

---

Para ligar o telemóvel

1. Prima sem soltar [].
2. Introduza o seu PIN e prima <**Conf.**> (se necessário).

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

## Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil **Voo**, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede em áreas onde os dispositivos sem fios são proibidos tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil **Voo**, prima a tecla Confirmar → **Definições** → **Perfis do telefone** → **Voo**.




Siga todas os avisos afixados e ou orientações das entidades oficiais quando em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é proibida.

## Aceder aos menus

---

Para aceder aos menus do telefone



1. Prima a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu.
2. Utilize a tecla de navegação para ir para um menu ou opção.
3. Prima <**Selec**>, <**Conf.**> ou a tecla Confirmar para confirmar a opção realçada.
4. Prima <**Voltar**> para se deslocar um nível para cima; prima [> para voltar ao modo Inactivo.

## Personalizar o seu telefone

---

Pode otimizar o seu telefone ao adaptá-lo às suas preferências.

## Ajustar o volume do tom das teclas

No modo Inactivo, prima [/> para regular o volume do tom das teclas.

## Mudar para ou do perfil Silencioso

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para silenciar ou activar o som do telefone.

## Alterar o tom de toque

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.
3. Prima <**Opções**> → **Editar** → **Tom de toque de chamada de voz** ou **Tom de toque de chamada de vídeo**.

4. Desloque-se para a esquerda ou direita até uma localização de memória (se necessário).
5. Seleccionar uma categoria de tom de toque → um tom de toque → **<Escolher>**.
6. Prima **<Opções>** → **Guardar**.

Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

### Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Definições** → **Ecrã e luz** → **Ecrã principal**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita até **Imagem** e prima a tecla Confirmar.
3. Seleccionar uma categoria de imagem → uma imagem.
4. Prima **<Selec>**.

### Seleccionar um tema para o visor (modo Inactivo)

Para criar um tema

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Definições** → **Ecrã e luz** → **O meu tema** → **Criar tema (Fácil)** ou **Criar tema (Especialista)**.
2. Personalize o tema conforme desejado seguindo o ecrã.
3. Quando terminar, introduza um nome para o tema e prima **<Guardar>**.
4. Prima **<Sim>** para aplicar o tema.



Se seleccionou a mesma cor para todo o tema, não poderá não reconhecer o visor.

Após criar um tema:

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Definições** → **Ecrã e luz** → **O meu tema** → **Seleccionar tema**.
2. Selecciona um tema e prima <**Guardar**>.
3. Prima <**Sim**> para aplicar o tema.

## Definir atalhos de menu

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Definições** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Selecciona uma tecla a utilizar como atalho.
3. Selecciona um menu a atribuir à tecla de atalho.

## Bloquear o telefone



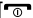
1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Definições** → **Segurança** → **Bloquear telefone**.
2. Selecciona **Sim**.

3. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima <**Conf.**>.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima <**Conf.**>.




## Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou responder a chamadas e utilize as funções básicas de chamada.

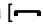

### Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [] para marcar o número.  
Para uma chamada de vídeo, prima [].
3. Para terminar a chamada, prima [].

## Responder a uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [].  
Para uma chamada de vídeo, prima [] → **<Mostrar>**.
2. Para terminar a chamada, prima [].

## Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima [/].

## Utilizar a função de alta voz

1. Durante uma chamada, prima **<Opções>** → **Ligar altifalante** para activar o altifalante.
2. Para mudar novamente para o auscultador, prima **<Opções>** → **Ligar Microfone**.

## Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à entrada multifunções, pode fazer ou responder a chamadas:

- Para remarcar o último número, prima o botão do auricular e, em seguida, prima novamente sem soltar.
- Para responder a uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

## Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e a visualizar texto (SMS), multimédia (MMS) e mensagens de e-mail.

### Enviar uma mensagem de texto ou multimédia

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Introduza o número de destino e desloque-se para baixo.
3. Introduza o texto da mensagem. ► p. 28  
Para enviar como uma mensagem de texto, avance para o passo 7.  
Para anexar um item multimédia, continue com o passo 4.
4. Prima <**Opções**> → **Adicionar multimédia** e adicione um item.
5. Prima <**Opções**> → **Avançado** → **Adicionar assunto**.

6. Introduza um assunto.
7. Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

### Enviar uma mensagem de e-mail

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Introduza um endereço de email e desloque-se para baixo.
3. Introduza um assunto e desloque-se para baixo.
4. Introduza o texto do email.
5. Prima <**Opções**> → **Anexar multimédia** ou **Anexar agenda** e anexe um ficheiro (se necessário).
6. Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

## Introduzir texto

Quando introduzir texto, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Prima sem soltar [\*] para alternar entre os modos T9 e ABC.
- Prima [\*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Número.
- Prima sem soltar [#] para mudar para o modo de símbolos.

Introduza o texto de um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Prima a tecla alfanumérica apropriada até que o carácter pretendido apareça no visor.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira.</li> <li>2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, prima [0] para seleccionar uma palavra alternativa.</li> </ol>
Número	Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.
Símbolo	Prima a tecla alfanumérica apropriada para seleccionar um símbolo.



## Ver mensagens de texto ou multimédia

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto ou de multimédia.

## Ver um email

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Prima <**Opções**> → **Transferir**.
3. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.
4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <**Opções**> → **Obter** para visualizar o corpo do e-mail.

## Adicionar e localizar contactos

Noções básicas sobre como utilizar a funcionalidade **Contactos**.

### Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Adicionar aos contactos** → uma localização de memória (telefone ou SIM) → **Nova**.
3. Seleccione um tipo de número (se necessário).
4. Introduzir informações de contacto.
5. Prima a tecla Confirmar ou prima <**Opções**> → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

## Encontrar um contacto

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Contactos**.
2. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
3. Selecciona o nome do contacto a partir da lista de procura.



Quando encontrar um contacto, pode:

- Telefonar ao contacto premindo [**☎**].
- editar a informação do contacto premindo <**Opções**> → **Editar**.

## Utilizar funções de câmara básicas

Noções básicas sobre como capturar e ver fotografias e vídeos.

## Tirar fotografias



1. Prima sem soltar [**📷**] para ligar a câmara.
2. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
3. Prima [**📷**] para tirar uma fotografia.  
A fotografia é guardada automaticamente.
4. Prima <**🔄**> para tirar uma nova fotografia (passo 2).

## Ver fotografias

No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotografias** → um ficheiro de fotografia.

## Capturar vídeos

1. Prima sem soltar [**📷**] para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para mudar para o modo Gravar.

3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
4. Prima [] para iniciar a gravação.
5. Prima [] para parar a gravação.  
O vídeo é guardado automaticamente.
6. Prima <**Voltar**> para gravar um novo vídeo (passo 3).

## Ver vídeos

No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus vídeos** → um ficheiro de vídeo.

## Ouvir música

---

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

## Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telefone.
2. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Multimédia** → **Rádio FM**.
3. Prima <**Sim**> para iniciar a sintonização automática.  
O rádio pesquisa e guarda automaticamente estações disponíveis.



Da primeira que acede ao Rádio FM, ser-lhe-á pedido para iniciar a sintonização automática.

4. Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio.
5. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para uma estação de rádio.
6. Para desligar o rádio FM, prima a tecla Confirmar.

## Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir os ficheiros para o telefone ou cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios. ► p. 33
- Transferir a partir de um PC com o Samsung PC Studio opcional. ► p. 40
- Receber através de Bluetooth. ► p. 44
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 40
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 41

Após transferir os ficheiros música para o telefone ou cartão de memória,

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Multimédia** → **Leitor de música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

3. Pode controlar a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Volume	Aumentar ou diminuir o volume
Navegação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para a esquerda: reiniciar a reprodução; retroceder (premir no espaço de 3 segundos ); andar para trás num ficheiro (premir sem soltar)</li> <li>• Direita: deslocar-se para a seguinte; deslocar-se para a frente num ficheiro (prima sem soltar)</li> <li>• Para cima: abre a lista de reprodução</li> <li>• Para baixo: interromper a reprodução</li> </ul>

## Navegar na Web

Aprenda a aceder às suas páginas preferidas e adicioná-las aos favoritos.

### Navegar em páginas Web

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Browser** → **Início** para iniciar a página inicial do fornecedor de serviços.
2. Pode navegar mas páginas Web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Deslocar-se para cima ou para baixo num página Web
Confirmar	Seleccionar um item
<Voltar>	Voltar à página anterior
<Opções>	Aceder à lista de opções do browser

### Adicionar aos Favoritos

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Browser** → **Favoritos**.
2. Prima <Opções> → **Adicionar favorito**.
3. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
4. Prima <Guardar>.

# Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar operações avançadas e utilizar funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

## Utilizar as funções avançadas de chamada

---



Noções sobre as capacidades adicionais de chamada do seu telefone.

### Ver e marcar chamadas perdidas

O seu telefone apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida:

1. Prima <Ver>.
2. Desloque-se para a chamada que pretende marcar.
3. Prima [↩] para marcar.

## Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [] para ver uma lista de números recentes.
2. Desloque-se para o número que pretende e prima [] para marcar.


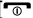
## Colocar em espera uma chamada ou recuperar uma chamada em espera

Prima <**Reter**> para colocar uma chamada em espera ou prima <**Obter**> para recuperar uma chamada em espera.

## Marcar uma segunda chamada


Se a sua rede suportar esta função pode marcar um novo número durante uma chamada:

1. Prima <**Reter**> para colocar a primeira chamada em espera.

2. Introduza o segundo número para marcar e prima [].
3. Prima <**Alter.**> para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, prima <**Opções**> → **Terminar** → **Chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [].

## Responder a uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função pode responder à segunda chamada:

1. Prima [] para responder à segunda chamada.  
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Prima <**Alter.**> para alternar entre as chamadas.

## Fazer uma chamada com vários participantes (chamada de conferência)

1. Telefone para o primeiro participante que pretende adicionar à chamada.
2. Telefone para o segundo participante sem desligar a primeira chamada.  
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Depois de ligado à segunda chamada, prima **<Opções>** → **Chamada de conferência**.
4. Repita os passos 2 e 3 para acrescentar mais participantes (se necessário).
5. Para terminar a chamada, prima [**⏏**].

## Chamada para um número internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [**0**] para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [**↵**] para marcar.

## Telefonar a um contacto a partir da lista telefónica

Pode telefonar a números directamente a partir dos **Contactos** armazenados. ► p. 29

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Contactos**.
2. Desloque-se para o número que pretende marcar e prima [**↵**] para marcar.



## Utilizar as funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar um cartão de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

### Criar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Contactos**.
2. Prima <Opções> → **O meu cartão de visita**.
3. Introduza a informação pessoal.
4. Prima a tecla Confirmar ou prima <Opções> → **Guardar**.



Pode enviar um cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou email, ou transferindo-o através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

### Definir números de marcação rápida

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Contactos**.
2. Desloque-se até um contacto a atribuir.
3. Prima <Opções> → **Atribuir marcação rápida**.
4. Desloque-se para o número que pretende definir (2-9) e prima <Selec>.  
Os contactos são guardados para os números de marcação rápida.



Pode agora telefonar a este contacto a partir do modo Inactivo premindo sem soltar o número de marcação rápida atribuído.

## Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode atribuir tons de toque e fotografias do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e emails a um grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Contactos**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Grupos**.
3. Prima <**Opções**> → **Criar grupo** → uma localização de memória (se necessário).
4. Introduza o nome de um grupo e prima <**Guardar**>.
5. Prima <**Opções**> → **Definições de grupo**.
6. Para definir a imagem do chamador, prima a tecla Confirmar → uma categoria de imagem → uma imagem.

7. Para definir um toque para o grupo, desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar → uma categoria de toque → um toque.
8. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

## Utilizar as funções avançadas de mensagens

---

Saiba como criar modelos e utilizar modelos para criar novas mensagens.

### Criar um modelo de texto

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de texto**.
2. Prima <**Criar**> para abrir uma nova janela de modelo.
3. Introduza o texto e prima a tecla Confirmar para guardar o modelo.

## Criar um modelo de multimédia

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Prima <**Criar**> para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem multimédia com um assunto e os anexos pretendidos para utilizar como modelo. ► p. 27
4. Prima a tecla Confirmar para guardar o modelo.

## Inserir modelos de texto nas novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, prima a tecla Confirmar → **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. Desloque-se para baixo para o campo de texto e prima <**Opções**> → **Inserir** → **Modelo de texto** → um modelo.


## Criar uma mensagem a partir de um modelo multimédia

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Desloque-se para o modelo que pretende e prima <**Opções**> → **Enviar**.  
O modelo abre como uma nova mensagem multimédia.


## Utilizar as funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádios.


## Copiar ficheiros de música através do Samsung PC Studio

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Samsung PC studio**.
2. Prima [] para regressar ao modo Inactivo.
3. Utilizar um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC.
4. Execute o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telefone.  
Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

## Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Cartão de memória**.
3. Prima [] para regressar ao modo Inactivo.
4. Utilizar um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC. Depois de ligado, aparece no PC uma janela de pop-up.
5. Seleccione **Abrir pasta e ver ficheiros** na janela de pop-up do PC.
6. Copiar ficheiros do PC para o cartão de memória.

## Sincronizar o telefone com o Windows Media Player

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Media Player**.
2. Prima [>] para regressar ao modo Inactivo.
3. Utilizar um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC com o Windows Media Player.  
Quando ligado aparece no PC uma janela de pop-up.
4. Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** na janela de pop-up do PC.
5. Edite ou introduza o nome do telefone na janela de pop-up (se necessário) e, em seguida, clique em **Terminar**.

6. Seleccione e arraste os ficheiros de música que pretende para a lista de sincronização.
7. Clique em **Iniciar sincronização**.

## Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Multimédia** → **Leitor de música** → **Listas de reprodução**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar lista de reprodução**.
3. Introduza um título para a nova lista de reprodução e prima <**Guardar**>.
4. Seleccione a nova lista de reprodução.
5. Prima <**Opções**> → **Adic.** → **Faixas**.
6. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e prima <**OK**>.

## Armazenar automaticamente estações de rádio

1. Ligue o auricular fornecido na entrada multifunções do telefone.
2. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Multimédia** → **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio.
4. Prima <**Opções**> → **Sintonia automática**.
5. Prima <**Sim**> para confirmar.

O rádio pesquisa e guarda automaticamente estações disponíveis.



# Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as aplicações e ferramentas adicionais do seu telemóvel.

## Utilizar a função sem fios Bluetooth

Saiba quais as capacidades do seu telefone ligar a outros dispositivos sem fios para troca de dados e saiba como utilizar o dispositivo mãos-livres.

### Activar a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições**.
3. Desloque-se para baixo para **Activação**.
4. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Sim**.

5. Para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone, desloque-se para baixo até **A visibilidade do meu telefone** e desloque-se para a esquerda ou direita até **Sim**.
6. Prima <**Guardar**>.

## Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidade Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Bluetooth** → **Procurar novos dispositivos**.
2. Desloque-se para um dispositivo e prima <**Selec**>.
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN Bluetooth do o outro dispositivo, se o tiver, e prima <**OK**>.  
Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

## Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telefone.
2. Prima <**Opções**> → **Enviar cartão de visita por**, **Enviar por**, ou **Enviar URL por** → **Bluetooth** (ao enviar dados de contacto, especifique quais os dados a enviar).

## Receber dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e prima <**OK**> (se necessário).
2. Prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber os dados do dispositivo (se necessário).



## Imprimir imagens

---

Saiba como imprimir a sua imagem com um cabo de dados para PC opcional ou através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Para imprimir uma imagem com um cabo de dados para PC opcional:

1. Ligue a entrada multifunções do telefone a uma impressora compatível.
2. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Os meus ficheiros** → **Imagens** → uma imagem.
3. Prima <Opções> → **Impressão por** → **USB**.
4. Defina as opções de impressão e prima <Imprimir>.

Para imprimir uma imagem utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth:

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Os meus ficheiros** → **Imagens** → uma imagem.
2. Prima <Opções> → **Impressão por** → **Bluetooth**.
3. Seleccione uma impressora activada para Bluetooth e emparelhe com a impressora.  
► p. 44
4. Defina as opções de impressão e prima <Imprimir>.

## Activar e enviar uma mensagem SOS

---

Em caso de emergência pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.

2. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Sim**.
3. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
4. Prima <**Opções**> → **Contactos** para abrir a lista de contactos.
5. Desloque-se para um contacto e prima a tecla Confirmar.
6. Quando terminar de seleccionar os contactos, prima <**Efectu.**> para voltar à lista de destinatários.
7. Prima <**Opções**> → **OK** para guardar os destinatários.
8. Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
9. Prima <**Guardar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS, as teclas têm de bloqueadas. Com as teclas bloqueadas, prima [▲/▼] quatro vezes.



Após enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone estão suspensas até que prima [⏏].

## Activar o Mobile tracker

Quando uma pessoa introduz um novo cartão SIM ou USIM no seu telefone, a funcionalidade detecção móvel envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para o ajudar a localizar e recuperar o seu telefone.

Para activar o Mobile Tracker:

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e prima <**Conf.**>.

3. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Sim**.
4. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
5. Prima <**Opções**> → **Contactos** para abrir a lista de contactos.
6. Desloque-se para um contacto e prima a tecla Confirmar.
7. Seleccione um número.
8. Prima <**Opções**> → **OK** para guardar os destinatários.
9. Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
10. Prima <**Opções**> → **Guardar** → <**Aceitar**>.

## Gravar e reproduzir notas de voz

---

Saiba como utilizar o gravador de voz do telefone.

### Gravar uma nota de voz

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Multimédia** → **Gravador de voz**.
2. Prima a tecla Confirmar para começar a gravar.
3. Dite as suas notas para o microfone do telefone.
4. Quando terminar, prima a tecla de navegação para baixo.

### Reproduzir uma nota voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, prima <**Opções**> → **Os meus clips de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.

3. Controle a reprodução utilizando as teclas seguintes:

Tecla	Função
Confirmar	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Volume	Aumentar ou diminuir o volume
Navegação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para a esquerda: andar para trás num ficheiro</li> <li>Direita: andar para a frente num ficheiro</li> <li>Para baixo: interromper a reprodução</li> </ul>

## Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações da galardoada tecnologia Java.

### Jogar jogos

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Os meus ficheiros** ou **Entretenimento** → **Jogos e mais**.
2. Seleccione um jogo da lista de jogos e siga as instruções do ecrã.



Os jogos disponíveis variam de acordo com o seu fornecedor de serviços ou país. Os controlos e as opções dos jogos podem ser diferentes.

### Iniciar aplicações

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Os meus ficheiros** ou **Entretenimento** → **Jogos e mais** → uma aplicação.
2. Prima <**Opções**> para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

## Utilizar o leitor RSS

Saiba como utilizar o leitor RSS para obter as notícias mais recentes a partir dos seus Web site favoritos.

### Criar feeds

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Prima <Opções> → **Adicionar**.
3. Introduza o endereço de um feed de RSS e prima <OK>.
4. Para adicionar mais feeds, repita os passos 2 a 3 abaixo.

### Ler feeds de RSS

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Leitor RSS**.

2. Prima <Opções> → **Actualizar** → **Seleccionado** ou **Tudo** para obter a informação mais recente.
3. Selecciona um feed → uma publicação actualizada.

### Transferir multimédia

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Desloque-se até um feed e prima <Opções> → **Abrir**.
3. Desloque-se para uma publicação que contenha multimédia.
4. Prima <Opções> → **Multimédia** → **Download**.

## Personalizar as definições do leitor RSS

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições**.
3. Personalize as definições.

## Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas em outro país ou cidade e definir relógios mundiais para aparecerem no visor.

### Criar relógio mundial

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Relógio internacional**.
2. Prima <**Opções**> → **Adicionar**.

3. Desloque-se para a esquerda ou direita para um fuso horário.
4. Para definir a hora de verão, desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar.
5. Prima <**OK**> para guardar o seu relógio mundial.
6. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2 e 5 abaixo.

### Adicionar um relógio mundial ao visor

No modo de visualização de dois relógios pode ver no visor relógios com fusos horários diferentes.

Após guardar os relógios mundiais

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Relógio internacional**.

2. Seleccione o relógio que pretende adicionar e prima <Opções> → **Definições do ecrã**.
3. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Dupla**.
4. Desloque-se para baixo e, em seguida, desloque-se para a esquerda ou direita para estilo de relógio duplo.
5. Prima <Guardar>.

## Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar os alarmes para eventos importantes.

### Definir um novo alarme

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Alarmes**.
2. Desloque-se para um espaço de alarme vazio e prima a tecla Confirmar.
3. Permite definir pormenores do alarme.
4. Prima <Opções> → **Guardar**.



A funcionalidade de ligação automática configura o telefone para ligar e desligar automaticamente e emitir um som de alarme na hora marcada no telefone se este estiver desligado.

## Parar um alarme

Quando o alarme tocar

- Prima a tecla Confirmar para parar um alarme e não repeti-lo.
- Prima <OK> ou a tecla Confirmar para parar alarme com repetição ou prima <Repetir> qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período de repetição.

## Desactivar um alarme

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Alarmes**.
2. Desloque-se para o alarme que pretende desactivar e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se para baixo (se necessário).
4. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Não**.
5. Prima a tecla Confirmar.

## Utilizar o pedómetro

---

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Pedómetro**.
2. Introduza informações sobre o utilizador e prima <Guardar>.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar o pedómetro.
4. Prima a tecla Confirmar para parar o pedómetro.

## Utilizar a bússola

---

Saiba como ler as direcções e as altitudes.

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Bússola**.
2. Se utilizar a bússola pela primeira vez, pode calibrá-la ao rodar o telefone conforme apresentado no ecrã.
3. Para recalibrar a bússola, prima <Calibrar>.



Para utilizar a bússola, ponha o telefone deitado na palma da sua mão, paralelamente ao chão e confira a sua orientação.



- Remova todos os acessórios de metal que traga consigo e mantenha alguma distância aos objectos metálicos ou locais que possam afectar a agulha da bússola. Tal poderá afectar a precisão da leitura da orientação.
- A pressão atmosférica ao nível do mar utilizada para medir a altitude baseia-se na pressão atmosférica absoluta (uma pressão de 1 atm corresponde a 1.013,25 hPa).
- A altitude medida no mesmo local poderá variar devido à pressão do ar.
- A região em que se encontra ou as condições meteorológicas poderão afectar a precisão do altímetro.
- Não utilize o altímetro em mudança de altitude bruscas, por exemplo no paraquedismo ou quando fizer asa-delta.



- A BÚSSOLA E O ALTÍMETRO FORNECEM MEDIÇÕES GERAIS PARA USO PESSOAL. EVITE UTILIZÁ-LOS PARA FINS QUE SEJAM PROIBIDOS. A UTILIZAÇÃO INCORRECTA PODE RESULTAR EM DANOS OU SITUAÇÕES PERIGOSAS NÃO ABRANGIDAS PELA GARANTIA DO FABRICANTE.

## Utilizar a calculadora

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operação matemáticas básicas.

## Converter moedas ou medidas

---

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

## Definir um temporizador de contagem decrescente

---

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Temporizador**.
2. Prima <**Definir**>.
3. Introduza as horas ou minutos para contagem decrescente e prima <**OK**>.
4. Prima a tecla Confirmar para iniciar ou parar a contagem decrescente.
5. Quando terminar o tempo terminar, prima <**OK**> para parar o aviso.

## Utilizar o cronómetro

---

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Cronómetro**.
2. Prima a tecla Confirmar para iniciar e gravar tempos parciais.
3. Depois de concluir, prima <**Parar**>.
4. Prima <**Reinic.**> para limpar os tempos guardados.

## Criar uma nova tarefa

---

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Tarefa**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza os detalhes da tarefa.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

## Criar um texto de memorando

---

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Aplicações** → **Memo**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza o texto de memorando e prima a tecla Confirmar.

## Gerir o calendário

---

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

### Alterar a vista de calendário

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Calendário**.
2. Prima <**Opções**> → **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

## Criar um evento

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar → **Calendário**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza a informação do evento e prima a tecla Confirmar.

# Resolução de problemas

Se está a ter problemas com o seu telemóvel, tente estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um assistente técnico.

Quando liga o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Insira cartão SIM	Verifique se o cartão SIM ou USIM está correctamente instalado.
Bloquear telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o telefone.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Bloquear PIN	Quando utilizar o telefone pela primeira vez ou quando o pedido do código PIN for activado, deve introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu <b>Bloquear PIN</b> .

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Bloquear PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O telefone apresenta “Sem serviço” ou “Serviço indisponível”.

- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não é possível aceder a algumas opções sem uma subscrição. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que premiu a tecla de marcação: [↵].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outra chamada não o conseguiu contactar.

- Certifique-se de que o telefone está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a bloquear o microfone incorporado.

- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

#### O telefone apita e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

#### A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

#### Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que armazenou na lista de contactos o número correcto.

- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

#### A bateria não carrega devidamente ou, por vezes, o telefone desliga-se sozinho.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar na totalidade, elimine-a, de acordo com as normas aplicáveis, e substitua-a por uma nova.

#### O telefone está quente ao toque.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

# Índice remissivo

## alarmes

- criar, 51
- desactivar, 52
- parar, 52

## atalhos 25

## auricular 26

## bateria

- a carregar, 19
- a instalar, 17
- indicador de bateria
- fraca, 20

## bloqueio

- consulte bloqueio do telefone

## bloqueio do telefone 25

## Bluetooth

- activar, 43
- enviar dados, 44
- receber dados, 44

## browser

- consulte browser da Web

## browser da Web

- abrir página inicial, 33
- adicionar marcadores, 33

## calculadora

- consulte ferramentas, calculadora

## calendário

- consulte ferramentas, calendário

## cartão de memória 20

## cartão SIM 17

## cartões de visita 37

## chamada de conferência

- consulte chamadas, vários participantes

## chamadas

- colocar em espera, 35
- efectuar, 25
- funções avançadas, 34
- funções básicas, 25
- marcar chamadas

- adicionais, 35
- marcar chamadas não atendidas, 34
- número recentemente marcado, 35
- números internacionais, 36
- partir da Lista telefónica, 36
- recuperar uma chamada em espera, 35
- responder a chamadas adicionais, 35
- responder, 26
- vários participantes, 36
- ver chamadas não atendidas, 34

## contactos

- adicionar, 29
- criar grupos, 38
- encontrar, 30

e

## conversor

- consulte ferramentas, conversor

## cronómetro

- consulte ferramentas, cronómetro

## detecção móvel 46

## ferramentas

- alarme, 51
- calculadora, 53
- calendário, 55
- conversor, 54
- cronómetro, 54
- leitor de RSS, 49
- temporizador de contagem decrescente, 54

## fotografias

- captura básica, 30
- ver, 30

## imagem de fundo

- modo Inactivo, 24

## internet

- consulte browser da Web

## Java

- aceder a aplicações, 48
- iniciar jogos, 48

## leitor de música

- criar listas
- de reprodução, 41
- ouvir música, 32
- sincronizar, 41

## leitor de RSS

- consulte ferramentas, leitor de RSS

## memorando

- consulte texto ou notas de voz



**mensagem SOS** 45

**mensagens**

- enviar e-mail, 27
- enviar multimédia, 27
- enviar texto, 27
- ver email, 29
- ver multimédia, 29
- ver texto, 29

**modelos**

- inserir, 39
- multimédia, 39
- texto, 38

**multimédia**

- consulte mensagens

**notas de voz**

- gravar, 47
- reproduzir, 47

**perfil offline** 22

**perfil silencioso** 23

**rádio**

- consulte rádio FM

**rádio FM**

- armazenar estações, 42
- ouvir, 31

**relógio**

- consulte relógio mundial

**relógio mundial**

- criar, 50
- definir visualização
- dupla, 50

**Samsung PC Studio** 40

**tarefa** 54

**teclas de atalho**

- consulte atalhos

**tema**

- modo Inactivo, 24

**temporizador**

- consulte ferramentas,
- temporizador de contagem
- decrecente

**temporizador de contagem**  
**decrecente**

- consulte ferramentas,
- temporizador de contagem
- decrecente

**texto**

- criar memorandos, 55
- introdução, 28
- mensagens, 27

**tom de toque** 23

**tons das teclas** 23

## vídeos

capturar, 30

ver, 31

## volume

volume da chamada, 26

volume do tom da tecla, 23

Windows Media Player 41

## Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

**Telemóvel GSM: B2700**

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Rede	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Marca de identificação: 0168

**CE 0168**

A documentação técnica mantida pelo:

**Samsung Electronics QA Lab.**

que pode ser disponibilizada a pedido.  
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.08.19

**Yong-Sang Park / Director de Assistência**

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

\* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

Algum conteúdo neste manual poderá ser diferente do encontrado no telefone. Tal depende do software instalado e do seu operador.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-19939A  
Portuguese. 09/2008. Rev. 1.0